



DAB+
RADIO

FM
RADIO

CD
SPELER

USB
INPUT



AUX
INPUT

CMP 510 DAB

Gebruikersgids

DAB-RADIOSTEREO MET CD/MP3/USB/AUX Gebruikers- en installatiehandleiding	



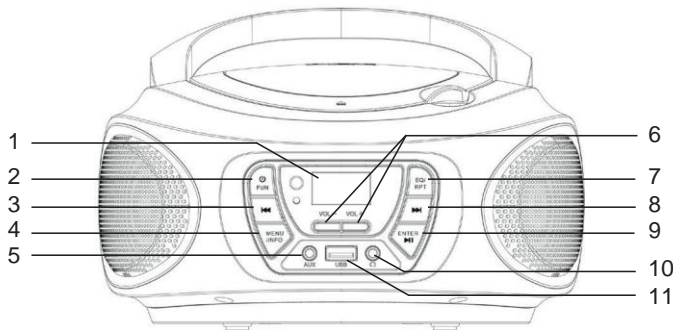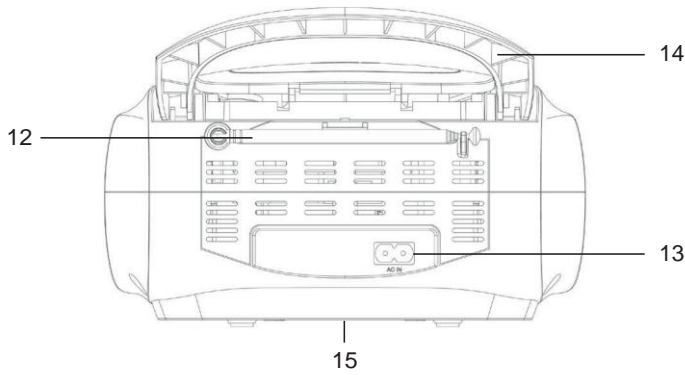


BESCHRIJVING VAN DE COMMANDO'S

1. Icd-display
2. /FUN-knop
3. knop, Vorig bestand/station
4. MENU/INFO-toets
5. AUX IN ingang
6. VOLUME knoppen
7. EQ/RPT knop
8. knop, Volgend bestand/station

9. Enter/knop
10. Koptelefoonuitgang
11. USB-ingang
12. Antenne
13. AC-stopcontact, netvoeding
14. Behandel
15. Batterijvak


16. FUNC-toets, functie
17. STANDBY-knop
18. RPT knop, herhaal
19. EQ-knop
20. knop, Vorige
21. MENU-knop
22. INFO-toets
23. PROG-toets,
24. MUTE-knop
25. knop SCAN
26. F+/CH+ knop
27. knop
28. F-/CH-knop
29. knop, Volgende
30. knop, Stop
31. Volumeknop

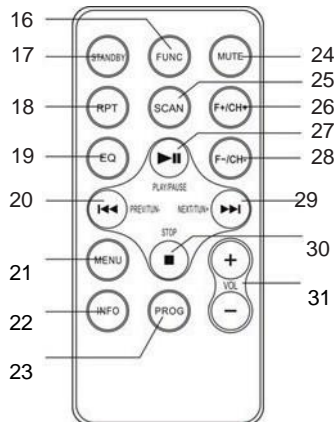

STROOMTOEVOER

BATTERIJ

Open het batterijcompartiment (15) en plaats 4 "C"-batterijen (UM-2) met **richting** van de aangegeven polariteitsbanden. Vervang de uitgeputte batterijen onmiddellijk en verwijder ze als u van plan bent het apparaat gedurende lange tijd niet te gebruiken.

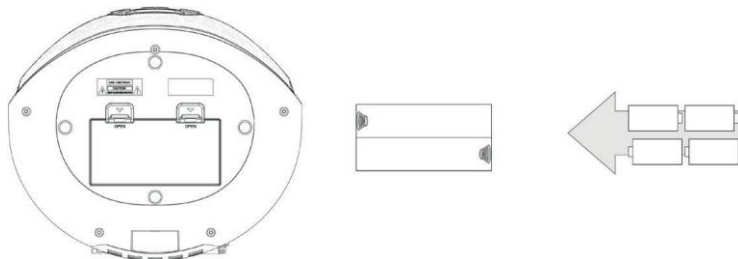

WERKING

Sluit het netsnoer aan op het stopcontact (13). Steek de stekker in een stopcontact van 100-240V50/60. Sluit het apparaat niet aan op andere dan de aangegeven stopcontacten.

AAN/UIT

1. Druk op de knop **⏻/FUN** (2) op het apparaat of op de knop **STANDBY** (17) op de afstandsbediening om het apparaat aan te zetten;
2. Druk herhaaldelijk op de toets **⏻/FUN** (2) op het apparaat of op de toets **FUNC** (16) op de afstandsbediening om te selecteren: DAB+ radio, FM-radio, CD-speler, USB-ingang en AUX-ingang; **OPMERKING:** In CD-, USB- of AUX-bron, als er binnen 15 minuten geen handeling wordt uitgevoerd, zal het toestel automatisch in de **STANDBY**-modus gaan.
3. Druk op de toets **⏻/FUN** (2) op het apparaat of op de toets **STANDBY** (17) op de afstandsbediening om het apparaat uit te schakelen.

VOLUME REGELING

Gebruik de **VOLUME** knoppen (6) op het apparaat of de **VOLUME** knoppen (31) op de afstandsbediening om het volume te verhogen of te verlagen.

DAB/DAB+ RADIO

SCAN DAB/DAB+ RADIOSTATIONS

1. Selecteer de DAB-bron met **⏻/FUN** (2) op het apparaat of **FUNC** (16) op de afstandsbediening. Het woord **DAB** verschijnt.
Wanneer de radio voor het eerst wordt ingeschakeld, zal hij automatisch alle beschikbare DAB-zenders scannen en opslaan;
2. Als u de automatische scanfunctie van de beschikbare DAB-zenders wilt herhalen, drukt u lang op de toets **ENTER/ ▶▶** (9) van het apparaat of op de toets **SCAN** (25) van de afstandsbediening;
3. Druk herhaaldelijk op de button **▶▶** (8) op het toestel of op de button (29) op de afstandsbediening om door de verschillende afgestemde DAB-zenders te bladeren;
4. Druk op de gewenste DAB-zender op de toets **ENTER/ ▶▶** (9) van het apparaat of op de toets **▶▶** (27) van de afstandsbediening om de weergave te starten;
5. Druk herhaaldelijk op de toets **MENU/INFO** (4) op het apparaat of op de toets **INFO** (22) op de afstandsbediening om alle informatie over de ontvangen zender weer te geven.

OPSLAG VAN RADIOSTATIONS

Om een radiozender op te slaan, voert u de volgende stappen uit:

1. Stem af op de gewenste radiozender;
2. Druk lang op de toets **MENU/INFO** (4) op het apparaat of de toets **MENU** (21) op de afstandsbediening om het **DAB**-menu te openen;
3. Om de keys **◀◀** (3) and **▶▶** (8) op het apparaat te gebruiken en "**Preset Store**" te selecteren, drukt u op de **ENTER/ (9) ▶▶** knop op het apparaat om te bevestigen

4. Om de keys **◀◀** (3) and **▶▶** (8) te soneren en een geheugenplaats te kiezen, drukt u op de ENTER/ **▶▶** (9) toets op het apparaat om de radiozender te bevestigen en op te slaan;
Herhaal deze handeling voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.

DAB RADIO MENU

1. Druk enkele seconden op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets MENU (21) op de afstandsbediening om het DAB-menu te openen;
2. Druk op de keurtoets (8) op het toestel of op de keurtoets (29) op de afstandsbediening om de verschillende onderdelen van het DAB-menu weer te geven;
3. Druk op de ENTER/ (9) knop op het apparaat of op de (27) knop op de afstandsbediening om het weergegeven menu-item te selecteren:

Volledige scan: hiermee kunt u de hele DAB/DAB+-band scannen en de gevonden zenders automatisch opslaan.

Preset Recall: hiermee kunt u een radiozender oproepen die is opgeslagen in een van de 30 beschikbare geheugens.

Preset Store: hiermee kunt u een radiozender opslaan in een van de 30 beschikbare geheugens.

Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB/DAB+ frequentie scannen. Druk op knop (3) of (8) op het apparaat om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en druk dan op de knop ENTER/ (9) op het apparaat om het scannen te starten. De gevonden zenders worden automatisch opgeslagen. Houd aan het einde de knop MENU/ INFO (4) op het apparaat ingedrukt om terug te keren naar het DAB-menu.

DRC: hiermee kunt u de DRC-functie inschakelen/uitschakelen om het geluid te verbeteren bij het luisteren in een rumoerige omgeving. De optie met het symbool * is de enige die is ingesteld. U kunt het DRC-niveau hoog, laag of UIT zetten.

Snoeien: hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare radiozenders (slecht signaal) uit de lijst met opgeslagen zenders verwijderen.

Ga met de button (3) or (8) op het apparaat naar "Ja" en bevestig het wissen met de ENTER/ (9) knop op het apparaat.

TA: hiermee kunt u de verkeerswaarschuwing (verkeersberichten) al dan niet activeren, of automatisch afstemmen op radiozenders

die verkeersinformatie uitzenden. Ga met de knop (3) or (8) op het toestel naar "Ja" of "Nee" en bevestig met de ENTER/ (9) knop op het apparaat.

Systeem: geeft toegang tot het submenu van het systeem:

Alarm: Selecteer of u "Alarm 1" of "Alarm 2" wilt instellen, gebruik de (8) op het toestel key en bevestig met ENTER/ (9) toets op het apparaat.

Wektijd: stel de tijd in voor de activering van het alarm.

Duur: duur in minuten van de wekker.

Bron: stel het type ringtone in tussen Buzzer, Digitale radio (DAB), FM (FM-radio), DC, USB.

Frequentie: Dagelijks (elke dag), eenmaal (eenmalig), Weekend (op zaterdag en zondag), weekdays (van maandag tot en met vrijdag).

Volume: weergavevolume van de wekker.

Vooraf ingesteld: stel in welke radiozender wordt afgespeeld als het alarm wordt geactiveerd (laatst beluisterd= de laatst afgestemde of een radio onder de in het beschikbare geheugen opgeslagen zenders).

Alarm AAN/UIT: om het alarm te activeren of te deactiveren.

Tijd: hiermee kunt u de huidige tijd/datum instellen.

Stel Tijd/Datum in: stel de huidige tijd en datum in.

Auto Update: kies uit welke bron de tijd en datum automatisch worden ingesteld, indien beschikbaar.

Stel 12/24 uur in: stel het 12/24 uur-tijdformaat in

Stel het datumformaat in: stel het datumformaat in.

Achtergrondverlichting: hiermee kunt u de tijd en het helderheidsniveau van het display instellen:

Time-out: stel de tijd in waarna het display zonder commando's de helderheid verlaagt.

On Level: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het apparaat opdrachten ontvangt.

Dimniveau: geeft het helderheidsniveau van het display aan wanneer het apparaat inactief is.

Taal: hiermee kunt u de systeemtaal selecteren.

Fabrieksreset: hiermee kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Selecteer "Ja" voor het herstellen.

Software-upgrade: hiermee kunt u een scan uitvoeren om te controleren of er updates beschikbaar zijn voor het apparaat.

SW-versie: softwareversie geïnstalleerd.

DAB/DAB+ TRANSMISSIE-INFORMATIE

In de DAB-modus toont het display een reeks informatie over het station en het afgespeelde nummer.

- Druk herhaaldelijk op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets INFO (22) op de afstandsbediening om de weergegeven informatie te wijzigen.

Opmerking: niet alle DAB-zenders leveren de informatie die door het apparaat wordt weergegeven.

Indien beschikbaar is de volgende informatie beschikbaar:

DLS: geeft informatie weer met betrekking tot de verzonden muziek (artiest, titel van het liedje, enz...).

Programmatype: geeft informatie weer met betrekking tot het type programma dat wordt verzonden.

Zendernaam: geeft informatie weer met betrekking tot de servicezender.

Zendernummer/Frequentie: toont informatie over het aantal en de frequentie van het uitgezonden DAB/DAB+ station.

Signaalfoutindex: geeft informatie weer over het niveau van de signaalfouten en de intensiteit waarmee deze worden ontvangen.










Bit Rate: geeft informatie weer met betrekking tot de compressieverhouding van de huidige transmissie.

Tijd: geeft de tijd weer.

Datum: toont informatie met betrekking tot de datum.

FM RADIO

SCAN-FUNCTIE

1. Strek de antenne (12) volledig uit en selecteer de FM-bron; het display toont de frequentie;
2. Druk op de button  (3) of de button  (8) op het toestel of op de buttons  (20) or  (29) n de afstandsbediening om de frequentie te verhogen of te verlagen en stap voor stap te zoeken;
3. Druk enkele seconden op de key  (3) of de key  (8) op het toestel of op de keys  (20) or  (29) op de afstandsbediening om af te stemmen op de volgende of vorige radiozender met het beste signaal;
4. Druk lang op de ENTER/  (9) knop op het apparaat of de SCAN (25) knop op de afstandsbediening om het scannen te starten.
en automatische opslag van FM-zenders. De eerste 30 ontvangen zenders worden automatisch opgeslagen;
5. Druk op de F-/CH- (28) of F+/CH+ (26) knoppen op de afstandsbediening om door de verschillende opgeslagen FM-zenders te bladeren;
6. Druk herhaaldelijk op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of op de toets INFO (22) op de afstandsbediening om alle informatie over de ontvangen zender weer te geven.







OPMERKING:

Om de beste FM-ontvangst te verkrijgen, strekt u de antenne uit en oriënteert u deze (12). Als de ontvangst niet goed is, probeer dan de lengte en de oriëntatie van de antenne anders in te stellen, maar de kwaliteit van de FM-ontvangst hangt sterk af van de plaats waar het apparaat wordt geplaatst.

De nabijheid van TV-toestellen, neonlampen of andere huishoudelijke apparaten kan storingen in de ontvangst van radioprogramma's veroorzaken, in dit geval moet de radiorecorder uit de buurt van het storende apparaat worden gehouden.




OPSLAG VAN RADIOSTATIONS

Om een radiozender op te slaan, doet u het volgende:

1. Stem af op de gewenste radiozender;
2. Druk enkele seconden op de MENU/INFO-toets (4) op het apparaat of op de MENU-toets (21) op de afstandsbediening om het FM-menu te openen;
3. Gebruik de keys  (3) or  (8) op de unit en selecteer "Preset Store", druk op ENTER/ (9) sull'  unità per confer- merrie;
4. Gebruik de keys  (3) or  (8) op het apparaat en selecteer een geheugenplaats, druk op de ENTER/  (9) knop op de eenheid om de radiozender te bevestigen en op te slaan;

Herhaal dit voor elke radiozender die u wilt opslaan. Er zijn 30 geheugenplaatsen beschikbaar.

MENU

1. Druk lang op de toets MENU/INFO (4) op het apparaat of de toets MENU (21) op de afstandsbediening om het FM-menu te openen;
2. Druk op de key  (8) op het apparaat of op de key (29) op de afstandsbediening om de verschillende FM-menu-items weer te geven;
3. Druk op de ENTER/  (9) knop op het apparaat of op de knop  (27) op de afstandsbediening om het weergegeven menu-item te selecteren.

Preset Recall: hiermee kunt u een radiozender oproepen die is opgeslagen in een van de 30 beschikbare geheugens.

Preset Store: hiermee kunt u een radiozender opslaan in een van de 30 beschikbare geheugens.

Scan-instelling: hiermee kunt u het zoeken naar radiozenders instellen op alle gevonden zenders

(Alle zenders) of alleen op zenders met een sterk signaal (Sterke zender).

Audio-instelling: hiermee kunt u audio in stereo (Stereo toegestaan) of mono (Gedwongen mono) instellen.

Systeem: geeft toegang tot het systeemmenu (zie RADIO DAB/DAB+ MENU).

CD-MP3-SPELER

DISC-SPELEN

1. Selecteer de CD-bron. De " CD" zal verschijnen;
2. Open het CD-vak en plaats de CD met de geschreven kant naar boven. Sluit de deur voorzichtig;
3. Na enkele seconden zal het LCD-display (1) het aantal tracks op de disc weergeven. Het afspelen zal automatisch starten;

4. Druk op de ENTER/ (▶▶)9 knop op het apparaat of op de (▶▶)27 knop op de afstandsbediening om de pauze te activeren; de verstreken tijd.
tijd van de baan zal beginnen te knippen. Druk nogmaals op de knop om de pauze uit te schakelen;
5. Press (30) toets op de afstandsbediening om het afspelen permanent te stoppen.

SPRONGSPOREN EN VOORUIT/SNEL TERUG

1. Druk op de knop (▶) (3) of (8) op het toestel of op de knop (▶▶)20, nummer te gaan;
2. Druk op de knop (◀) (3) of (8) op het apparaat of op de knop (◀◀)20, het nummer snel terug of vooruit te sturen. Laat de knop los om terug te keren naar de normale weergave.

HERHALING VAN EEN ENKEL NUMMER

1. Om een enkel nummer continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op EQ/RPT (7) op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot "REP-1" op het display verschijnt. De CD-speler zal het getoonde nummer op het display continu afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van het enkele nummer te annuleren, drukt u meerdere malen op de EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het "DISC" symbool verschijnt.

SCHIJFERHALING

1. Om alle nummers op de disc continu af te spelen, drukt u tijdens de weergave op EQ/RPT (7) op het apparaat of op de toets RPT (18) op de afstandsbediening tot "REP-ALL" op het display verschijnt. De CD-speler zal continu alle tracks op de disc afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van alle nummers op de disc te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het "DISC" symbool verschijnt.

FOLDER HERHALEN

OPMERKING: functie alleen geldig voor MP3-cd's.

1. Om alle nummers in een map continu af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op EQ/RPT (7) op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot "REP-DIR" op het display verschijnt. De CD-speler zal continu alle tracks in de map afspelen;
2. Om de ononderbroken weergave van alle nummers in de map te annuleren, drukt u meerdere malen op de toets EQ/RPT (7) op het apparaat of op de toets RPT (18) op de afstandsbediening totdat het symbool "DISC" verschijnt.

WILLEKEURIGE FUNCTIE

1. Om alle nummers op de disc in willekeurige volgorde af te spelen, drukt u tijdens de weergave op de EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening tot "RANDOM" op het display verschijnt. De CD-speler zal alle tracks op de disc in willekeurige volgorde afspelen;
2. Om de willekeurige weergave van alle nummers op de disc te annuleren, drukt u meerdere malen op de EQ/RPT (7) toets op het apparaat of op de RPT (18) toets op de afstandsbediening totdat het "DISC" symbool verschijnt.

PROGRAMMA

U kunt de volgorde selecteren waarin de nummers worden afgespeeld.

1. Druk op (30) op de afstandsbediening om het afspelen te stoppen;
2. Druk op de PROG (23) knop op de afstandsbediening, de melding P01 verschijnt op het display;
3. Selecteer de tracks met knop (3) or (▶) (8) op het apparaat of knop (▶▶)20 or (▶▶)29 op de afstandsbediening;
4. Druk op de PROG-toets (23) van de afstandsbediening;
5. Herhaal stap 3 en 4 om de gewenste tracks op te slaan en af te spelen; voor audio-cd's kunnen maximaal 20 tracks worden opgeslagen, terwijl voor MP3-cd's maximaal 99 tracks kunnen worden opgeslagen;
6. Druk op de ENTER/ (▶▶)9 knop op het apparaat of druk op de (▶▶)27 knop op de afstandsbediening om de weergave te starten;
7. Druk de keer op de toets (30) van de afstandsbediening om de programmering te annuleren.

USB INPUT

SPEELTUIGEN

1. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-ingang (11);
2. Selecteer de USB-bron. De "USB" zal op het display verschijnen;
3. Na enkele seconden zal het LCD-display (1) het aantal tracks op de disc weergeven. Het afspelen zal automatisch starten.

OPMERKING: Raadpleeg de paragraaf over het gebruik van de CD-MP3 PLAYER voor de rest van de functies.

AUX INPUT

REPRODUCTIE

1. Sluit een extern apparaat aan op de AUX IN-ingang (5);
2. Selecteer de AUX-bron. De "ENTER AUX" verschijnt op het display;
3. Start het afspelen van het externe apparaat. Raadpleeg de handleiding van het externe apparaat voor alle afspeelfuncties.

HOOFDTELEFOON

1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (10);
2. Start de gewenste weergave en stel het volume in.

TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN

ALGEMEEN

Vermogen en verbruik: 100-240V50/60 (8W, stand-by 0,3W)

~
4 x "C"-batterijen (UM2) zonder

FM-band . 87,5 - reception: 108 MHz

DAB/DAB+ band ontvangst: 174.928 - 239.200 MHz

Vermogen Audio: 2x 1,5W

Dimensions: 211x 233x 118mm



■■■■ VOORZORGSMAATREGELEN VOOR EEN CORRECTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT.

Het symbool op de apparatuur geeft aan dat het afval in "gescheiden inzameling" moet worden afgevoerd en dat het product dus niet samen met het stedelijk afval mag worden weggegooid.

De gebruiker moet het product meenemen naar speciale "gescheiden afvalverzamelcentra" die door de lokale overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar afleveren tegen de aankoop van een nieuw product.

Het gescheiden inzamelen van afval en de daaropvolgende verwerking, recycling en verwijdering bevordert de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperkt de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.

Illegale verwijdering van het product leidt tot het opleggen van administratieve sancties.

 SPANNINGSDANGEREUX	 LET OP	 LAATSTE WAARSCHUWING
Dit symbool op de achterkant van het apparaat en in deze handleiding geeft aan dat er hoogspanningscomponenten in het apparaat aanwezig zijn; open het apparaat niet om het risico van elektrische schokken te vermijden.	Dit symbool, dat zich op de achterkant van het apparaat bevindt en in deze handleiding is weergegeven, geeft de aanwezigheid aan van belangrijke instructies voor een veilige bediening. Lees ze aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt.	Dit apparaat is uitgerust met een laserstraal-leessysteem. Hoewel de laser een laag vermogen heeft en voorzien is van een veiligheidssysteem om te voorkomen dat hij wordt gebruikt met de sluiting open, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen worden genomen: houd uw ogen uit de buurt van de laserlens als het apparaat open is; gevaar voor netvliesletsel. Probeer de lasereenheid niet te demonteren of te manipuleren; gevaar voor stralingsabsorptie.

Dit instrument is een zeer nauwkeurig elektronisch instrument, dus vermijd het gebruik ervan in de volgende gevallen:

- In de buurt van magnetische velden.
- Dicht bij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op zeer stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die onderhevig zijn aan sterke trillingen.
- Plaats uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens het instellen en het instellen van het volume, en in het bijzonder het volume tijdens de ontstekingsfase zo laag mogelijk houden.
- Plaats het apparaat zodat er altijd voldoende ruimte is aan de zijkanten om vrije luchtcirculatie mogelijk te maken (minimaal 5 cm).
- Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en Breng het naar het dichtstbijzijnde TREVI-reparatiecentrum.
- Controleer altijd of het netsnoer goed is geïnstalleerd.
- Gebruik alleen de accessoires die in de verpakking zijn meegeleverd.
- Er mogen geen bronnen met naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor het reinigen adviseren wij het gebruik van een zachte, licht gedrenkte doek. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

BELANGRIJK

De goede constructie van dit apparaat garandeert een perfecte werking voor een lange tijd. Als er zich problemen voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere kenmerken hebben dan de genoemde gegevens.