



DAB 7F94 R

Gebruikershandleiding

■ RADIO DAB/DAB+/FM



Voor aanvullende informatie en updates van dit apparaat
bezoek de website

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Gebruik geen voeding met een spanning hoger dan 5V \pm , want dan kan het product beschadigd raken.
- Als u gedurende lange tijd op hoog volume luistert, kan dit uw gehoor beschadigen.
- Vermijd het plaatsen van de speler:
 - Bij magnetische velden.
 - In de buurt van warmtebronnen zoals kachels en fornuizen.
 - Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden,
 - Op erg stoffige plaatsen.
 - Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
- Plaats het apparaat zodanig dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije luchtcirculatie (ten minste 5 cm).
- Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, koppel dan onmiddellijk de batterijen los en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI service center.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipend of spattend water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.


VERZORGING EN ONDERHOUD

Voor het schoonmaken wordt aanbevolen een zachte, licht vochtige doek te gebruiken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

BELANGRIJK

De constructie van dit apparaat garandeert een lange foutloze werking. Als er echter een probleem optreedt, moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.

BESCHRIJVING EN CONTROLES

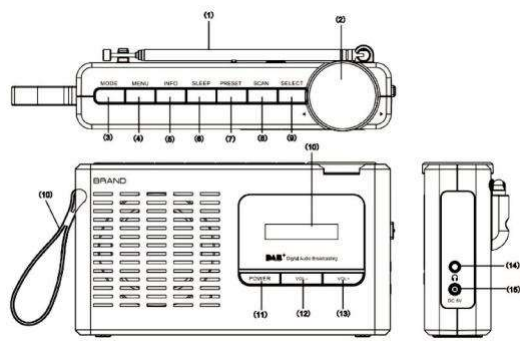

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Telescopische antenne | 8. SCAN-knop |
| 2. PREV / NEXT / SELECT-knop | 9. SELECT knop |
| | 10. Display |
| 3. MODE toets | 11. POWER-knop |
| 4. MENU-knop | 12. VOL-knop |
| 5. INFO-toets | 13. VOL + toets |
| 6. SLAAP knop | 14. Hoofdtelefoonaansluiting |
| 7. Toets PRESET | 15: 5V 1A stroomaansluiting |

STROOMVOORZIENING

Batterij

Open het batterijvak aan de achterkant van het toestel en plaats de 3,7V --- 800mAh oplaadbare batterij (model BL-5C) inbegrepen. Als alternatief kunnen 3 AA 1,5V --- gebruikt, met inachtneming van de op de behuizing aangegeven polariteiten.

Batterij herladen (alleen voor BL-5C)

Plaats de oplaadbare batterij in het toestel. Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de DC5V aansluiting (15) van het toestel. en steek het USB-uiteinde in een 5V --- 1A USB-stroomadapter (niet meegeleverd).

Stroomvoorziening via externe voeding(niet meegeleverd).

Sluit de bij het toestel geleverde kabel aan op de 5V-aansluiting (15) en steek de USB-uiteinde in een 5V --- 1A USB-stroomadapter (niet meegeleverd).

AAN/UIT/STANDBY

1. trek de telescopische antenne (1) uit;
2. Druk één keer op de POWER-knop (11) om het apparaat in Stand-by modus te zetten, druk er nogmaals op om de radiomodus te starten;
3. Druk, terwijl u naar de radio luistert, op de POWER-knop (11) om de stand-by-modus te activeren, houd deze nog 3 seconden ingedrukt om het apparaat volledig uit te schakelen.

Opmerking: Het is raadzaam het toestel altijd volledig uit te schakelen om continu batterijverbruik in de stand-by modus te voorkomen.

VOLUME

Druk op de VOL - (12) of VOL + (13) toets om het volume te verlagen of te verhogen.

FM RADIO

1. Zet het toestel aan en start de radiomodus.
2. Druk op de MODE knop (3) om de FM radiomodus te selecteren ("Switch to FM" verschijnt op het display).
3. Draai aan de knop (2) om de frequentie te verhogen of te verlagen met 0,05MHz en voer een stapsgewijze zoekactie uit;
4. Druk op de SCAN-knop (8) om af te stemmen op de volgende radiozender met het beste ontvangen signaal; Druk lang op de SCAN-knop (8) om af te stemmen op de vorige radiostation met het best ontvangen signaal.
5. Om een radiozender op te slaan:
 - Ga naar de frequentie die u in het geheugen wilt opslaan, druk lang op de toets PRESET (7); het geheugennummer knippert op het display;
 - Draai aan de knop (2) om het nummer van het geheugen te kiezen waar u de radiozender wilt opslaan.
 - Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen.
 - Het toestel kan tot 10 zenders in het geheugen opslaan.
6. Om een opgeslagen radiozender op te roepen:
 - Druk op de PRESET toets (7) en gebruik de draaiknop (2) om het geheugennummer te kiezen waarnaar u wilt luisteren;
 - Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen;
7. Om het luisteren om te schakelen van STEREO naar MONO en omgekeerd:
 - Druk op de knop MENU (5) en selecteer AUDIO SETTING met de knop (2);
 - Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen;
 - Gebruik de knop (2) om STEREO ALLOWED of FORCED MONO te kiezen;
 - Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen.

DAB / DAB+ RADIO

Automatisch scannen

1. Zet het toestel aan en start de radiomodus.
2. Druk op de MODE-toets (3) om de DAB-radiomodus te selecteren (de boodschap "Switch to DAB" verschijnt op het display).
3. Druk op de SCAN-knop (4) om het scannen van de DAB-zenders te starten. Tijdens het scannen toont het display de voortgangsbalk en het aantal opgeslagen stations;
4. Draai aan de knop (2) om de gewenste zender te kiezen.

Handmatige scan

1. Druk op de toets MENU (5), draai aan de knop (2) en selecteer het item MANUAL TUNE; druk vervolgens op de toets SELECT (9);
2. Draai aan de knop (2) om het gewenste kanaal (5A-13F) te selecteren en druk vervolgens op SELECT (9) om toegang te krijgen tot het kanaal.

DAB / DAB+ Radio station opslag

1. Stem in de DAB-modus af op de gewenste zender;
2. Houd PRESET (7) ingedrukt totdat op het display 1-10 knippert (1-10 is het nummer van de voorkeuzepositie);
Als het voorkeuzenummer leeg is, wordt "Preset Empty" weergegeven.
Als de positie is opgeslagen, wordt de zenderfrequentie weergegeven;
3. Draai aan de knop (2) om de gewenste geheugenpositie te kiezen;
4. Druk eenmaal op de SELECT-toets (9) om de gekozen zender te bevestigen en op te slaan;
5. Om naar een voorkeuzezender te luisteren:
 - Druk eenmaal op PRESET (7);
 - Draai aan de knop (2) om de gewenste zender te kiezen;
 - Druk op de SELECT knop (9) om te bevestigen.

Opmerking: Er kunnen 10 zenders worden opgeslagen in DAB / DAB+ en 10 zenders in FM Radio. Een opgeslagen frequentie kan uit het geheugen worden gewist door er een andere frequentie voor in de plaats op te slaan.

DAB / DAB+ TRANSMISSIE-INFORMATIE

In de DAB-modus toont het display een reeks gegevens met betrekking tot de zender waarnaar wordt geluisterd.

1. Druk herhaaldelijk op de INFO-toets (4) om de getoonde informatie te wijzigen: **DLS**: toont informatie met betrekking tot de uitgezonden muziek (artiest, titel van het nummer, enz.).

Programmatype: toont informatie met betrekking tot het type programma dat wordt uitgezonden.

Zendernaam: geeft informatie weer over de servicezender.

Zendernummer / frequentie: toont informatie over het nummer en de frequentie van de uitgezonden DAB / DAB + zender.

Bit Rate: geeft informatie weer over de compressieverhouding van de huidige transmissie. Hoe hoger de waarde, hoe beter de transmissie kwaliteit.

RADIOMENU

1. Druk in de DAB- of radiomodus een paar seconden op de MENU-toets (5);
2. Draai aan de knop (2) en selecteer het gewenste item uit:
In de DAB-modus: volledig scannen, handmatig afstemmen, DRC, snoeien, systeem;
In FM-modus: Scan-instelling, Audio-instelling, Systeem;
3. Druk op de selectieknop (9) om de instellingen van het geselecteerde item te openen. Volledige scan (Full search): hiermee kunt u de hele DAB / DAB+ band scannen en de gevonden zenders automatisch opslaan.
Handmatig afstemmen: hiermee kunt u handmatig een enkele DAB- / DAB+-frequentie scannen. Draai aan de knop (2) om het kanaalnummer voor de te scannen frequentie te selecteren en druk vervolgens op de SELECT-knop (9) om het scannen te starten. De gevonden stations worden automatisch in het geheugen opgeslagen. Druk aan het eind op de MENU-toets (3) om terug te keren naar het vorige DAB-menu.
DRC: hiermee kunt u de DRC-functie in- of uitschakelen om de geluid bij het luisteren in een lawaaierige omgeving. U kunt het DRC-niveau hoger (high), lager (low) of UIT (off) instellen.
Prune: hiermee kunt u alle gevonden maar niet beschikbare radiostations (slecht signaal) uit de lijst met opgeslagen stations

verwijderen. Zet de knop (2) op JA en bevestig het wissen met de SELECT knop (9). **Systeem:** geeft toegang tot het systeem submenu:

Alarm: er kunnen maximaal 2 alarmen worden ingesteld:

- Selecteer met de knop (2) Alarm 1 of Alarm 2 en bevestig met de SELECT knop (9);
- Stel de activering (Alarm ON) of de deactivering (Alarm OFF) in met de knop (2) en bevestig met de SELECT knop (9);
- Indien geactiveerd (Alarm ON) stelt u de tijd in met de knop (2) en bevestig u met de SELECT knop (9);
- Stel de duur in (15, 30, 45, 60, 90);
- Stel de bron in (of u het standaardgeluid wilt gebruiken, of de radio FM of DAB);
- Stel de herhaling in: eenmaal, dagelijks, wekelijks of alleen in het weekend;
- Stel de datum in;
- Stel het volume in.

Tijd: Stel datum / tijd in, 12/24-tijdformaat, datumnotatie, automatische datum- en tijdupdate.

Achtergrondverlichting: aanpassing van de verlichtingstijd van het display (10 sec., 20 sec., 30 sec., 45 sec., 60 sec., 90 sec., 120 sec., 180 sec., ON) en het helderheidsniveau (hoog, medium, laag).

Taal: het is mogelijk de taal van het menu te kiezen; Italiaans, Engels (standaard), Deutsch, Francais zijn beschikbaar.

Fabrieksreset: hiermee kunt u de fabrieksinstellingen van de appliance herstellen. Aan het einde van de restore wordt een automatische scan van de DAB / DAB

+ stations zullen worden uitgevoerd. Zet de knop (2) op JA en bevestig met de selectieknop (9).

SW **version** (Softwareversie): hiermee kunt u de versie van de apparaatsoftware bekijken.

SLAAPFUNCTIE

Om de automatische uitschakeling in te stellen (Sleep off, 15min, 30min, 45min, 60min en 90min) drukt u op de SLEEP knop (6) en draait u de knop (2) naar de gewenste waarde, bevestig dit met de SELECT knop (9). Na afloop van de ingestelde tijd schakelt het toestel automatisch uit.

HOOFDTELEFOONAANSLUITINGEN

1. Steek de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonaansluiting (14).
2. Start de gewenste weergave en regel het volume.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening: BL-5C3.7V ---
800mAh lithiumbatterij
..... 3x 1,5V "AAA" batterijen (niet meegeleverd)
..... 5V --- 1A
DAB+/FM-frequentie: 174 - 240MHz - 87.5 - 108MHz
Afmetingen: 165 x 95 x 45 mm
Gewicht: 300g.

WAARSCHUWING VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN DE OPLAADBARE BATTERIJ

- Laad de batterij op bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- ENGLISH**
- Wanneer het herladen is voltooid, wordt dit aangegeven met een bericht.
 - Verleng het opladen niet langer dan de aangegeven tijden om het risico van oververhitting en barsten te voorkomen.
 - Het opladen van de batterij na de aangegeven tijden of een langere periode van inactiviteit kan de levensduur verkorten.
 - De oplaadbare batterij is onderhevig aan slijtage en de capaciteit neemt geleidelijk af.
 - Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u hem gebruiken wanneer hij volledig opladen tot hij helemaal leeg is, en hem dan weer helemaal opladen voor u hem weer gebruikt. Het opladen van een batterij die nog niet helemaal leeg is, verkort de levensduur ervan. In dit geval herhaalt u de volledige laad-/ontlaadcycli enkele malen.

- Laat de batterij niet de hele nacht opgeladen.

PROCEDURE VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ

1. Verwijder het deksel in de achterkast;
2. Zoek de batterij;
3. Verwijder het.

Ongeacht het type lege batterij, mag deze niet bij het huisvuil, in het vuur of in het water worden gegooid. Elk type lege batterij moet worden gerecycled of weggegooid in de daarvoor bestemde verzamelcentra.

Voorzorgsmaatregelen voor het correct verwijderen van het product.

Het op de apparatuur afgebeelde symbool geeft aan dat afval "gescheiden" moet worden ingezameld en dat het product dus niet samen met stedelijk afval mag worden weggegooid.

De gebruiker moet het product naar speciale "centra voor gescheiden afvalinzameling" brengen die door de plaatselijke overheid ter beschikking worden gesteld, of het bij de detailhandelaar inleveren tegen de aankoop van een nieuw product.

Gescheiden inzameling van afval en de daaropvolgende behandeling, recycling en verwijdering bevorderen de productie van apparatuur met gerecycleerde materialen en beperken de negatieve effecten op het milieu en de gezondheid die worden veroorzaakt door een onjuiste behandeling van afval.

Illegale verwijdering van het product leidt tot de tenuitvoerlegging van administratieve sancties.