



■ EC 883 BL

Handleiding



\* Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie: [www.trevi.it](http://www.trevi.it)


**DIGITALE KLOK MET  
LED-DISPLAY**

**ATTENTIE**

RISICO VAN ELEKTRISCH  
SCHOKKEN  
NIET BLOOSTELLEN  
AAN REGEN OF VOCHT




**OPGELET:** DE BEHUIZING NIET OPENEN, binnenin zijn er geen door de gebruiker te bedienen bedieningsorganen of reserveonderdelen. NEEM VOOR ALLE SERVICEWERKZAAMHEDEN CONTACT OP MET EEN ERKEND TREVI SERVICECENTRUM.

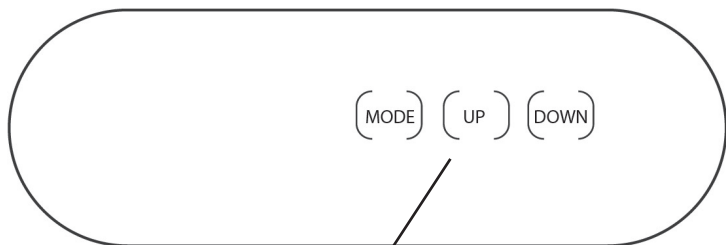

Bedieningstoetsen



Achterstekker voor stroomvoorziening

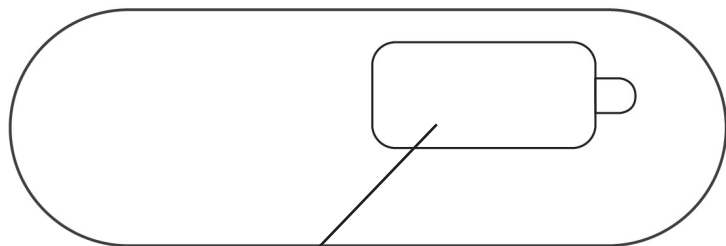

Batterij compartiment

## GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Vermijd positionering van het apparaat:

- Bij magnetische velden.
- In de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op erg stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.

Plaats het apparaat zo dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije luchtcirculatie (ten minste 5 cm).

Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI servicecentrum. Controleer altijd of de voedings- en verbindingkabels correct zijn geïnstalleerd voordat u het apparaat gebruikt.

Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel worden geplaatst. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

## VERZORGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het schoonmaken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

## BELANGRIJK

De goede constructie van dit toestel garandeert een perfecte werking gedurende lange tijd. Mochten er zich toch problemen voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service Centre.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. De producten kunnen derhalve andere kenmerken hebben dan die welke zijn beschreven.

## INSTALLATIE

Steek de stekker van de voeding in de aansluiting aan de achterkant van het toestel. Steek de stekker van de voeding in een 230V~50/60Hz stopcontact.

## ANTI-BLACK-OUT BUFFERBATTERIJ

Om de klok en het wekkergeheugen in werking te houden, zelfs bij een kortstondige stroomonderbreking, plaatst u drie AAA-batterijen van 1,5 V in het vakje aan de onderkant van het toestel, met inachtneming van de aangegeven polariteiten. Wij raden aan deze batterij om de 6 maanden te vervangen.

Als het apparaat bij stroomuitval een onjuiste, knipperende tijd op het display weergeeft, moeten de batterijen worden vervangen.

## TIJDAFSTELLING

1. Houd de MODE toets ingedrukt om de klok in te stellen.
2. Gebruik de OP en NEER toetsen om achtereenvolgens de 12/24U, het uur en de minuten in te stellen. Druk op de MODE toets om te schakelen tussen de instellingen. Wacht na het instellen van de klok een paar seconden tot de normale werking wordt hervat.

## REGELING EN ACTIVERING VAN HET ALARM

1. Druk tweemaal op de MODE toets om de alarmmodus binnen te gaan (AL wordt op het display getoond). Druk vervolgens lang op de MODE toets om de alarm instelmodus binnen te gaan.
2. Gebruik de UP en DOWN toetsen om de alarm uren en minuten in volgorde in te stellen. Druk op de MODE toets om van de ene instelling naar de andere te gaan. Nadat het alarm is ingesteld, wacht u een paar seconden tot de normale werking wordt hervat.

## SNOOZE-FUNCTIE EN DEACTIVERING VAN HET ALARM

1. Om het alarm in of uit te schakelen, drukt u op de toets OMLAAG (de aanduiding AL verschijnt/verdwijnt op het display).
2. Terwijl het alarm afgaat, drukt u op de DOWN toets om het alarm tijdelijk te stoppen (SNOOZE). Na 5 minuten gaat het alarm opnieuw af.
3. Terwijl het alarm afgaat, drukt u op de MODE toets om het alarm permanent te stoppen. Het alarm blijft actief en gaat 24 uur later af. Als er geen actie wordt ondernomen, zal het alarm gedurende 2 minuten afgaan.

## TEMPERATUURWEERGAVE

Raak de MODE toets 1x aan om de kamertemperatuur weer te geven. Terwijl de temperatuur wordt weergegeven, drukt u op de toets OMHOOG om te schakelen tussen de weergave in Celsius en Fahrenheit.

Druk tijdens de temperatuurweergave op de toets OMHOOG om te schakelen tussen Celsius- en Fahrenheitweergave.

## DIMMERFUNCTIE (AANPASSING VAN DE HELDERHEID VAN HET DISPLAY)

Het is mogelijk de helderheid van het scherm op 3 niveaus in te stellen (hoog, medium, laag). Terwijl de tijd wordt weergegeven, drukt u op de UP-toets om de helderheid van het scherm te wijzigen.

## NACHTSTAND FUNCTIE


Met deze functie is het mogelijk in te stellen dat de helderheid van het display 's nachts automatisch wordt verlaagd.

van de helderheid van het scherm tijdens de nachtelijke uren.

Op een vooraf ingestelde tijd (standaard van 18:00 tot 6:00) wordt de helderheid 's nachts verlaagd en keert dan terug naar de normale helderheid.

's nachts en keert dan terug naar het normale niveau gedurende de dag. Om deze functie te activeren, drukt u 3 keer op de MODE toets en vervolgens op de DOWN toets tot het display ON (actief) of OFF (inactief) weergeeft. Om een andere tijd dan de fabrieksinstelling in te stellen, drukt u tijdens de weergave van de tijd op de MODE toets. Houd de MODE toets ingedrukt en gebruik vervolgens de OP en NEER toetsen om achtereenvolgens de AAN tijd en minuten en de UIT tijd en minuten van de NIGHT MODE functie in te stellen.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

INPUT:.....	5V  1A
	100-240V~50/60Hz
BATTERIJ:.....	3x AAA - 4,5V 
STROOMVERBRUIK:.....	5W

**TREVI** voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.