



XF 900 CD

Gebruikershandleiding

DRAAGBARE LUIDSPREKER met
BLUETOOTH/ CD MP3-USB-SPELER

Gebruikershandleiding

BT
BLUETOOTH
VERBINDING

DISC
LICHT

CD
SPELER

90W
MAX

USB
LEZER

AUX IN



Voor aanvullende informatie en updates van dit product zie www.trevi.it

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Langdurig luisteren op hoog volume kan uw gehoor beschadigen.

Vermijd positionering van de speler:

- Bij magnetische velden.
- Dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren en kachels.
- Op zeer vochtige plaatsen zoals badkamers, zwembaden, enz...
- Op erg stoffige plaatsen.
- Op plaatsen die aan sterke trillingen onderhevig zijn.
- Breng uw oor niet in de buurt van de luidspreker tijdens de fijnafstelling en de volumeregeling, en beperk met name het volume tot een minimum tijdens het opstarten.
- Plaats het apparaat zodanig dat er aan de zijkanten altijd voldoende ruimte is voor een vrije luchtcirculatie (ten minste 5 cm).
- Als er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende TREVI servicecentrum.
- Het netsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact in de buurt van het toestel en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Voordat u het toestel inschakelt/oplaadt, moet u altijd controleren of de voedings- en verbindingkabels correct zijn geïnstalleerd.
- Als u merkt dat het apparaat oververhit raakt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen.
- Er mogen geen bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, op het toestel worden geplaatst.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Trek niet aan het netsnoer.
- Instrueer kinderen en mensen met weinig kennis over het product om het correct te gebruiken.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

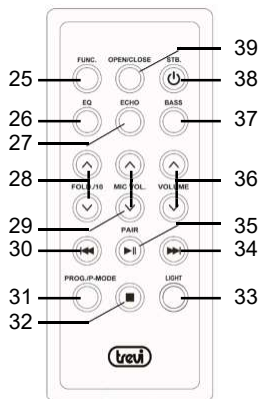
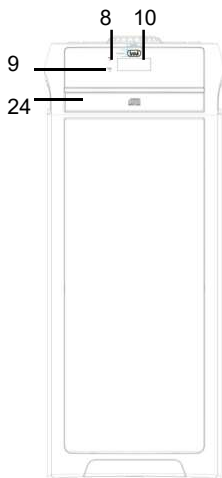
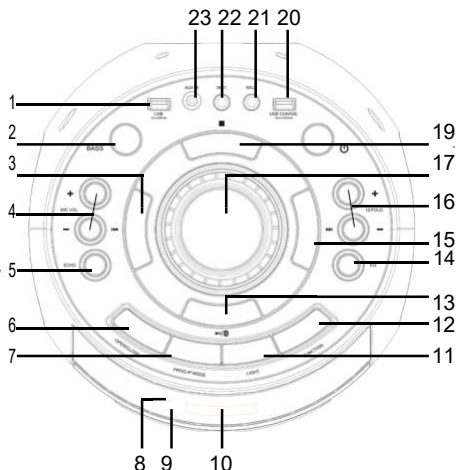
VERZORGING EN ONDERHOUD

Wij raden u aan een zachte, licht vochtige doek te gebruiken voor het schoonmaken. Vermijd oplosmiddelen of schurende stoffen.

BELANGRIJK

Dit apparaat is ontworpen voor niet-professioneel huishoudelijk gebruik. De goede constructie van dit toestel garandeert een perfecte werking gedurende lange tijd. Mochten er zich toch problemen voordoen, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende TREVI Service Center.

TREVI voert een beleid van voortdurend onderzoek en ontwikkeling. Daarom kunnen producten andere kenmerken hebben dan die welke beschreven zijn.

BESCHRIJVING COMMANDO'S

EENHEIDSCOMMANDO'S

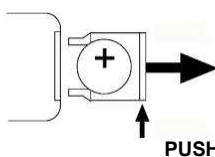

1. USB-aansluiting
2. BASS toets, versterken lage tonen
3. Toets , vorige
4. MIC. VOL, microfoon volume aanpassen
5. ECHO-toets
6. Knop OPEN/DICHT
7. PROG/P-MODE toets
8. LED-indicator PAIR, Bluetooth-koppeling
9. CHARGE Led indicator, laadstatus batterij
10. DISPLAY
11. LIGHT knop (Led disco licht effecten)
12. FUNCTIE knop

13. Knop /
14. EQ knop, vooringestelde equalizaties
15. Toets , volgende
16. 10/FOLD +/- toetsen
17. Volumeknop
18. Aan/uit-knop
19. Knop , Stop
20. USB-aansluiting voor het opladen van externe apparaten
21. Microfoon ingang 2
22. Microfoon ingang 1
23. AUX IN-ingang
24. CD Bureau

AFSTANDSBEDIENING

25. FUNC-toets, functieselectie
26. EQ knop, vooringestelde equalizaties
27. ECHO-toets
28. VOUW/10 sleutels
29. MIC VOL-knoppen, microfoonvolume regelen
30. Toets , vorige
31. PROG/P-MODE toets
32. Knop , Stop

33. LIGHT knop (Led disco licht effecten)
34. Toets , volgende
35. Knop , Spelen/Pauze
36. Volumeregelingstoetsen
37. BASS toets, versterken lage tonen
38. Aan/uit/standby-knop
39. Knop OPEN/DICHT, CD-deurtje

**ACTIVERING EN VERVANGING VAN DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING
TREK DE TAB**


De afstandsbediening werkt op een CR2025 batterij

Om de batterij van de afstandsbediening (meegeleverd) te activeren, verwijdert u het plastic beschermlijpje.

Voor het vervangen van de batterij:

1. Duw de plastic houder van de batterijhouder naar rechts;
2. Trek het batterijcompartiment naar buiten;
3. Plaats een nieuwe batterij en let daarbij op de polariteit;
4. Sluit het batterijvak.

VERVOER

Gebruik de twee handgrepen aan de zijkanten van het toestel voor transport.

BATTERIJVERMOGEN/OPLADEN



Dit toestel werkt op een oplaadbare lood-zuur batterij 12V $\overline{\text{---}}$, 4Ah en netvoeding 100-240V \sim 50/60Hz. Als de batterij bijna leeg is of het toestel niet aangaat, steekt u het netsnoer in de aansluiting aan de achterkant en de stekker in een stopcontact om het toestel op te laden. Opladen van Led licht:



- LED-lampje (9) ROOD brandt: het apparaat is correct aangesloten op de voedingskabel en de batterij heeft de leiding.
- Ledlampje (9) brandt constant GROEN: opladen voltooid, batterij is opgeladen.

Opmerking: Sluit het apparaat niet aan op stopcontacten met een andere spanning dan aangegeven.

BASISFUNCTIES

AAN/UIT

Houd de hoofdknop  (18) op het toestel - 2 seconden ingedrukt, of druk op de knop  (38) op de afstandsbediening om het toestel met de interne batterij aan te zetten en te gebruiken.

Houd de hoofdknop  (18) op het toestel - 3 seconden ingedrukt, of druk op de knop  (38) op de afstandsbediening om het toestel volledig uit te schakelen of de batterij op te laden.

FUNCTIESELECTIE

Om de bedieningsmodus te kiezen, drukt u herhaaldelijk op de FUNCTION toets (12) op het toestel of de FUNC toets (25) op de afstandsbediening om te kiezen: CD, USB (alleen als een geheugen is aangesloten op de USB-poort (1), verschijnt een kleine "USB" op het display), BLUETOOTH, AUX-IN (op het display verschijnt "AUX").

VOLUME CONTROLE

1. Draai aan de VOLUME knop (17) om het totale afspeelvolumen te verhogen of te verlagen, of gebruik de toetsen (36) op de afstandsbediening;
2. Gebruik de MIC. VOL (4) of (29) toetsen om het volume van het signaal op de MIC ingangen (21 en 22) te regelen.

PRE EQUALIZER

Dit toestel heeft een systeem van voorinstelde audio-equalizaties. Druk een aantal malen op de EQ toets (14) op het toestel, of op de EQ toets (26) op de afstandsbediening om één van de 5 beschikbare audio equalizaties te kiezen die het best bij de huidige geluidswaergave past.

BASS

Druk op de toets BASS (2) op het toestel of op de toets BASS (37) op de afstandsbediening om de lage tonen te versterken.

ECHO EFFECT

Druk op de ECHO toets (5) op het apparaat of de ECHO toets (27) op de afstandsbediening om het echo-effect op de MIC ingangen te activeren, het display zal ECHO-ON tonen.

Druk nogmaals om het echo-effect uit te schakelen, de display toont ECHO-OFF.

Opmerking: Het echo-effect werkt alleen op de microfooningangen.

DISCO-LICHT

Om alle verlichtingen op het toestel te beheren:





- Druk herhaaldelijk op LIGHT (11)/(33), het display (10) toont de aanduidingen L -1, L -2, L -3, L -4 en L -5 die verwijzen naar de verschillende verlichtingseffecten op de luidsprekers; selecteer L -OFF om de verlichting op de luidsprekers volledig uit te schakelen;
- Houd de LIGHT (11)/(33) toets enkele seconden ingedrukt om de verlichting uit of in te schakelen op het toetsenbord en op de CD-lade; op het display (10) verschijnen de aanduidingen E -OFF (uit) en E -ON (aan).

MP3 CD SPELER BEDIENING

BEDIENING


1. Schakel het toestel in en selecteer de CD-functie;
2. Open het cd-vak door op de toets OPEN/CLOSE (6) op het toestel of de toets OPEN/CLOSE (39) op de afstandsbediening te drukken en plaats de cd met de beschreven kant naar boven.
3. Sluit de deur voorzichtig door opnieuw op de toets OPEN/CLOSE (6) op het apparaat of op de toets (39) op de afstandsbediening te drukken;
4. Na een paar seconden toont het display (10) het aantal tracks (liedjes) op de disc en begint de weergave automatisch;
5. Druk op de  toets (13) op het toestel of de toets (35) op de afstandsbediening om de pauze in te schakelen; de tijdsaanduiding begint te knippen;
6. Druk nogmaals op de  toets (13) of de toets (35) op de afstandsbediening om de pauze te annuleren en de normale weergave te starten;
7. Druk op de  toets (19) op het apparaat of de toets (32) op de afstandsbediening om het afspeeldefinitief te stoppen; het display (10) toont de nummers die op de CD aanwezig zijn.

NUMMER SELECTIE

1. Door tijdens weergave op de toets  (15) op het apparaat of op de toets (34) op de afstandsbediening te drukken, springt u naar het volgende nummer, en door op de toets  (3) op het apparaat of op de toets (30) op de afstandsbediening te drukken, springt u naar het vorige nummer;
2. Houd tijdens weergave de toets  (15)/(34) of  (3)/(30) ingedrukt om snel naar een bepaalde muziekpassage te zoeken;
3. Laat de toets los om terug te keren naar de normale weergave;
4. Op het LCD-display (10) wordt altijd aangegeven naar welk nummer u luistert.

ONONDERBROKEN WEERGAVE VAN EEN ENKEL NUMMER

- In de afspeelmodus.

1. Druk op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
2. Het symbool "  " verschijnt op het display;
3. De CD-speler speelt het nummer dat op het display wordt getoond ononderbroken af;
4. Om de continue weergave van een track te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat het symbool verdwijnt.

ONONDERBROKEN WEERGAVE VAN DE HELE MAP


NB: functie alleen geldig voor MP3 CD's.

- In de afspeelmodus.

1. Druk tweemaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
2. Het woord "  DIR " verschijnt op het display;
3. De CD-speler speelt het mapnummer dat op het display wordt getoond ononderbroken af;
4. Om de continue weergave te stoppen, drukt u op de PROG/P-MODE (7)/(31) toets tot het display verdwijnt.

ONONDERBROKEN HERHALING VAN DE HELE SCHIJF

- In de afspeelmodus.

1. Druk driemaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
2.  ALL " verschijnt op het display;
3. De CD-speler speelt de hele CD ononderbroken af;
4. Om de ononderbroken weergave van de gehele disk te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat het display verdwijnt.

SHUFFLE

- In de afspeelmodus.

1. Druk viermaal op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel, of druk op de toets (31) op de afstandsbediening;
2. Het woord "RAN" verschijnt op het display;
3. De CD-speler zal de nummers in een willekeurige volgorde afspelen.
4. Om het willekeurig afspelen van liedjes te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat het display verdwijnt.


TRACK INTRO AF SPELEN

- In de afspeelmodus.

1. Druk vijf keer op de toets PROG./P-MODE (7) op het toestel of op de toets (31) op de afstandsbediening;
2. "INTRO" verschijnt op het display;
3. De CD-speler speelt de eerste 10 seconden van elk nummer op de CD;
4. Om de song intro functie te stoppen, drukt u op de PROG./P-MODE (7)/(31) toets totdat de boodschap verdwijnt.

PROGRAMMEREN

U kunt de volgorde kiezen waarin de nummers worden afgespeeld.





1. Druk op de  STOP-toets (19) op het toestel of op de toets (32) op de afstandsbediening om de weergave te stoppen;
2. Druk op de PROG./P-MODE toets (7) op het toestel of de toets (31) op de afstandsbediening. "P01" verschijnt op het display;
3. Kies het nummer dat u als eerste wilt afspelen met de  (15)/(34) of  (3)/(30) toetsen;
4. Druk op de PROG/P-MODE (7)/(31) toets om te bevestigen;
5. Herhaal stap 3 en 4 om zoveel tracks op te slaan en af te spelen als u wilt; voor audio-CD's kunnen maximaal 20 tracks worden opgeslagen, en voor MP3-CD's kunnen maximaal 99 tracks worden opgeslagen;
6. Druk op de toets  (13) op het toestel of op de toets (35) op de afstandsbediening om de weergave te starten;
7. Druk tweemaal op  STOP (19)/(32) om de programmering te annuleren.

ALBUM FUNCTIE

NB: functie alleen geldig voor MP3 CD's die mappen of directories bevatten.

1. Wanneer u naar een Mp3-track luistert en van map wilt veranderen, houdt u de 10/FOLD +/- toets (16) op het toestel of de toets (28) op de afstandsbediening ingedrukt om naar de volgende/vorige map te gaan;
2. Druk op de 10/FOLD + (16)/(28) toets om naar de volgende 10e track te gaan. Druk op de 10/FOLD - (16)/(28) toets om naar de vorige 10e track te gaan.

BLUETOOTH WERKING

1. Zet het toestel aan en selecteer de Bluetooth-functie, op het scherm verschijnt "BLUETOOTH";
2. In de Bluetooth-modus begint de PAIR-LED (8) te knippen en schakelt het systeem automatisch over op de zoekmodus;
3. Activeer de Bluetooth-functionaliteit op het externe apparaat dat u wilt koppelen en start het zoeken naar apparaten;
4. Zodra het zoeken is voltooid, selecteert u het apparaat "XF 900 CD";
5. Voer het wachtwoord "0000" in als daarom wordt gevraagd;
6. Druk op de  toets  (13) op het toestel of de (35) toets op de afstandsbediening om de weergave te starten, en gebruik de  (15)/(34) of  (3)/(30) toetsen om fragmenten te selecteren.

AFSPELEN OP USB-INGANG

1. Zet het toestel aan;
2. Plaats een USB-geheugen in de aansluiting (1) en selecteer de USB-functie;
3. Om het afspelen te pauzeren, drukt u op de toets  /  (13) op het apparaat of op de toets  (35) op de afstandsbediening; de tijdsaanduiding op het display begint te knipperen;
4. Om de weergave te hervatten, drukt u opnieuw op de toets  /  (13) op het toestel of op de toets  (35) op de afstandsbediening;
5. Druk tijdens het luisteren op de toets  (15) op het toestel of op de toets  (34) op de afstandsbediening om naar het volgende nummer te gaan. Druk op de  (3) toets op het toestel of de  (30) toets op de afstandsbediening om naar het vorige nummer te gaan;

Raadpleeg "MP3 CD-speler Bediening" voor de functies van herhalen, nummers overslaan, enz.

- *Het is mogelijk dat de speler sommige USB-apparaten niet ondersteunt, dit komt door incompatibiliteit van sommige processors.*
- *Sluit USB-randapparatuur altijd rechtstreeks op het toestel aan, gebruik geen verlengkabels, om schadelijke interferentie te voorkomen.*
- *Formateer het USB-geheugen in FAT op uw computer.*

USB OPLAADCONTACTDOOS

Het is mogelijk om de USB CHARGE aansluiting (20) te gebruiken voor het opladen van externe USB apparaten.

Opmerking: U kunt deze aansluiting niet gebruiken om audiobestanden af te spelen.

AUX-IN

1. Zet het toestel aan en selecteer de "AUX" functie;
2. Sluit een toestel met audio-uitgang via een 3,5mm jack kabel aan op de AUX IN ingang (23);
3. Stel het externe apparaat in via uw bediening.

GEBRUIK VAN DE MICROFOON

1. Sluit de meegeleverde microfoon aan op de MIC1 (22) of MIC2 (21) aansluiting;
2. Zet de microfoon aan door de schakelaar op de microfoonhendel in de stand ON te draaien;
3. Stel het microfooningangsvolume en het echo-effect naar wens in met de bijgeleverde regelaars.

Opmerking: *het is mogelijk om twee microfoons tegelijk te gebruiken (tweede microfoon niet meegeleverd).*

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Als er zich een probleem voordoet, volg dan de in de volgende tabel beschreven procedure.

Als het probleem niet kan worden opgelost, neem dan contact op met uw dealer of servicecentrum.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
Geen geluid wanneer het apparaat aan	<ol style="list-style-type: none">1. Geen geluidsbron in binnenkomst2. Volumeknop op niveau 0 of volume aanpassen met de afstandsbediening nado naar level 0 Geen USB-apparaten3. aangesloten gata	<ol style="list-style-type: none">1. Sluit een apparaat aan op de ingang AUX-IN2. Instellen van het volume Sluit een USB-geheugen aan voor3. weergave. durre MP3-audiobestanden
Vervormd geluid	<ol style="list-style-type: none">1. Volume te hoog2. Fout audiobestand	<ol style="list-style-type: none">1. Het volume verlagen Controleer en speel een ander2. bestand Audio
Geen geluid uit de microfoon	<p>De microfoonaansluiting mag</p> <ol style="list-style-type: none">1. niet correct zijn aangesloten.2. De contactschakelaar op de De microfoon kan in positie staan of "uit".3. Laag microfoonvolume.	<p>Zorg ervoor dat de microfoon is aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none">1. op de juiste manier in het stopcontact.2. Zet de microfoon aan.3. Stel het volume van de microfoon
Geen geluid wanneer je voegt een USB-apparaat in	<p>Niet-ondersteund</p> <ol style="list-style-type: none">1. bestandsformaat2. USB niet goed aangesloten-geest	<p>Het formaat van de audiobestanden</p> <ol style="list-style-type: none">1. moet zijn MP32. Sluit het juiste USB-apparaat aan. geest
Kan bat niet laden- teria of de batterij heeft een korte duur	<ol style="list-style-type: none">1. Het netsnoer is niet stevig in het stopcontact De batterij is niet volledig opgeladen. u laadt3. De batterij kan leeg zijn. geboren zijn levenscyclus	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten2. Normaal duurt het 5-6 uur om laad de batterij volledig op3. Vervang de oude batterij door een nieuw met dezelfde specificaties technieken
U kunt uit de luidsprekers horen harde geluiden	<ol style="list-style-type: none">1. Microfoon aan, maar te veel bij de luidspreker2. Het microfoonvolume kan te hoog zijn Een mobiele telefoon wordt gebruikt3. te dicht bij de luidspreker4. Draadloze toestellen kunnen heel dicht bij hen zijn die gebruik van de microfoon	<p>Houd de microfoon op een afstand van</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2 meter van de luidspreker2. Verlagen van het microfoonvolume Houd de mobiele telefoon uit de buurt van het bovenste gedeelte van het3. voertuig. terwijl je een gesprek voert. Houd de luidspreker uit de buurt van4. apparatuur. die draadloze

